Montering- og bruk

Infrarød gassovn Mini

Varenr. 6160615



VERA Infrarød gassovn - mini

Før du begynner monteringen


Ta godt vare på denne bruksanvisningen og les den nøye. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å overse advarsler og instruksjoner omtalt i denne anvisningen kan i verste fall føre til skader på mennesker og materiell. Hverken forhandler eller produsent er ansvarlig for eventuell uforsvarlig bruk av ovnen.

VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE

- Bruk av ovnen skal foregå i hht de forskrifter og regler som gjelder.
- Ovnen må ikke under noen omstendigheter modifiseres. Justeringer og reparasjoner av ovnen må ikke gjøres uten kyndig veiledning av fagpersonell.
- Benytt kun regulatoren som er godkjent i det land den benyttes.
- Ovnen må ikke brukes i skoler, forsamlingslokaler, hoteller, herberger, sykehus og andre pleieanstalter, forretninger, varelagre, pakkhus og uthus, uten spesiell tillatelse fra brannsjefen.
- Ovnen må ikke benyttes i rom mindre enn 7 m2 eller i lukkede rom uten god tilførsel av luft.
- Påse at gardiner, møbler, klesplagg eller annet brennbart materiale alltid er mer enn 100 cm fra ovnens forside (frontpanel), topp eller sider.
- Ovnen må ikke stå nær en peis som er i bruk
- Ovnen skal ikke brukes i et rom eller steder hvor det er (sterk) trekk.
- Ovnen skal ikke brukes i kjeller eller rom under bakkenivå uten god gjennomlufting.
- Det må være tilførsel av friskluft for at ovnen skal fungere optimalt. Ovnen har en oksygensensor (ODS) sikkerhetssystem. ODS-systemet ”skrur” av ovnen hvis det blir et for lavt oksygen nivå i rommet.
- Hvis ovnen skrur seg selv av må den ikke tennes igjen før det er luftet godt ut og du er sikker på at det er godt med frisk luft (oksygen) i rommet igjen. Hvis ovnen ikke vil tenne igjen må du kontakte forhandler eller ta ovnen til et autorisert serviceverksted.
- Det må ikke under noen omstendighet brukes naturgass eller annen gasstype i en ovn som er laget for bruk av propangass.
- Det må ikke lagres bensin eller andre brennbare stoffer i ovnen.
- Kontroller gummislange, regulator og alle de rør som gassen skal gjennom for mulige slitasjeskader, sprekker eller lekkasjer. Pilotflammen og panelene bør kontrolleres før ovnen tas i bruk. Disse kontrollene bør du uansett foreta en gang hvert år.
- Sjekk for lekkasjer på regulator eller slange ved ganske enkelt å ha på vanlig såpevann NB! Ikke gjør dette når ovnen er tent.
- Ovnen skal ikke brukes før alle koblingspunkter er kontrollert.
- Koble øyeblikkelig gassregulatoren fra gassflasken hvis du merker/lukter gass.
- Flytt aldri på ovnen mens den brenner.
- Skru av ovnen og la den bli avkjølt før du foretar noen som helst service på den.
- Ovnen bør rengjøres/støvsuges regelmessig med tanke på husstøv og lodotter som kan samle seg i ovnen.De keramiske frontpanelene kan rengjøres med støvsuger/trykkluft.
- Regulatoren skal tas av når ovnen ikke er I bruk.
- Gummislangen må aldri komme i klemme eller vries/brekkes på noen måte.
- På grunn av brannfare må du alltid vær ekstra oppmerksom når det er små barn i rommet hvor ovnen er i bruk.
- Ovnen skal kun benyttes under tilsyn.

Pakkeinnhold & tekniske spesifikasjoner

Deler og beskrivelse av infrarød gassovn

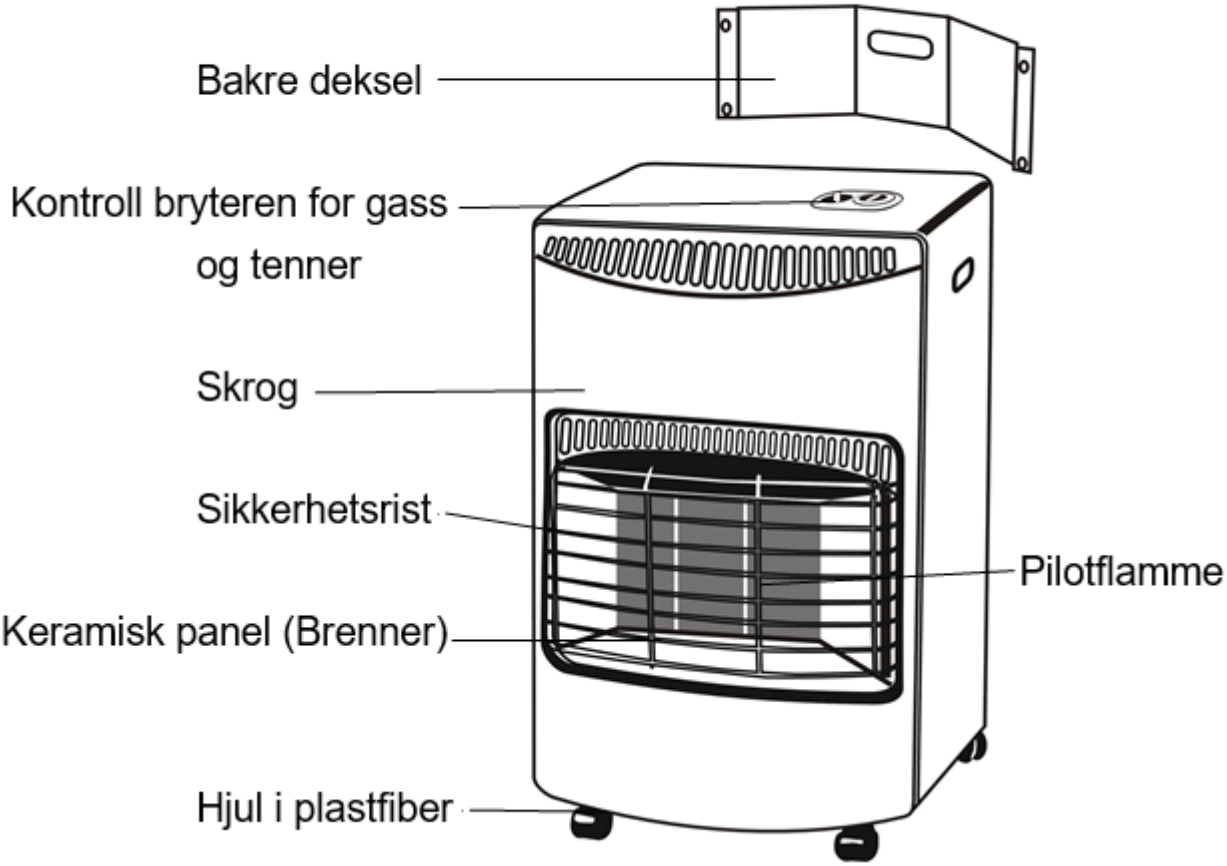

Oppbygging og karakteristik

- **Flyttbar gassovn.**
- **Veltesikring som sikrer at ovnen skrur seg av hvis den av en eller annen årsak skulle velte.**
- **ODS (sensor for måling av oksygen). Den sikrer at ovnen automatisk vil skru seg av hvis oksygen-nivået i rommet blir for lavt.**
- **Piezo elektrisk tenning.**
- **Ingen behov for pipe.**


Spesifikasjoner

- **Bruk kun propan/butan.**
- **Maks ytelse er: 4.2 kW**
- **Laveste ytelse er: 1.4 kW**
- **Forbruket er: 110 g/hr – 310 g/hr**
- **Vekt: 5,8 kg.**
- **Utvendige mål (B) 35 x (L) 31 x (H) 56 cm**
- **CE godkjent**


Modell	616015			
Landkoder	BE-CH-ES-FR-GB-IE-IT-PT	IS-NL-NO	DK-FI-SE	AT-DE
Kategori	I3+	I3 B/P	I3 B/P	I3 B/P
Trykk i millibar	28-30/37	29	30	50
Brennerdysene	0,59mm	0,59mm	0,59mm	0,54mm
Pilotbrenner	0,20mm	0,20mm	0,20mm	0,20mm
Effekt	Minimum 1,4KW Medium 2,8KW Maksimum 4,2KW			

Monteringsveiledning


Gassovnen leveres flatpakket og er enkel å montere sammen. Alt du trenger for å foreta monteringen er inkludert i leveransen. En delepose med 5 hjul, skruer, skrutrekker og skiftenøkkel medfølger. Slange og regulator medfølger ikke og kan skaffes på hyttetorget.no eller i en av våre butikker.

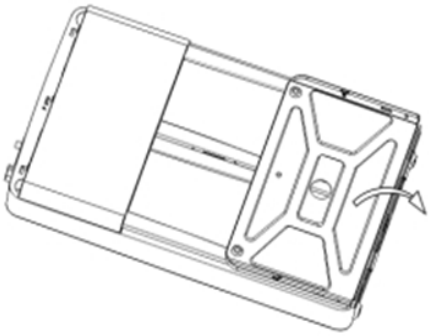


1.Trekk ned bunnplate i pilens retning.

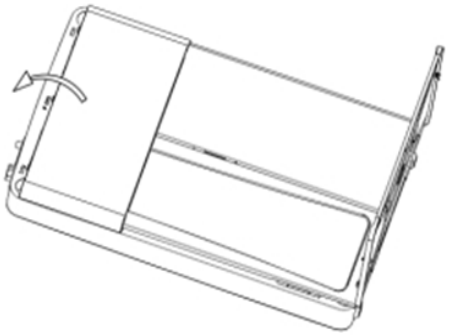


2. Løft toppdelen i pilens retning.

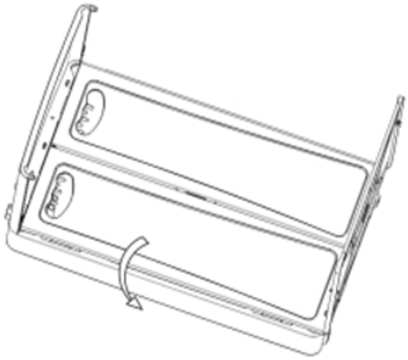


3. Åpne venstre side i pilens retning.

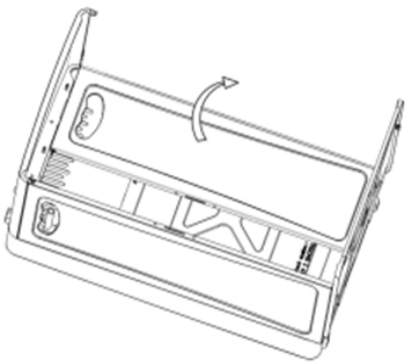


4. Åpne høyre side i pilens retning.

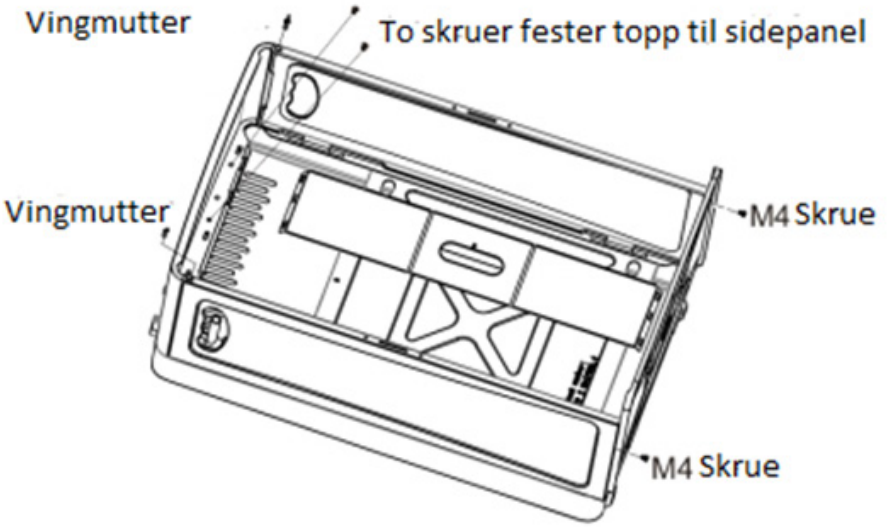


5. Fest de skruene i toppdelen. Fest høyre/venstre side tiltoppdel med 2stk vingmutter. Fest sidepanelene til bunndel med 4stk M4 skruer.

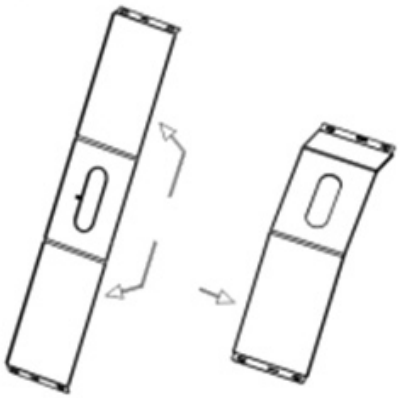

6. Ta ut og bøy takplate til riktig form.

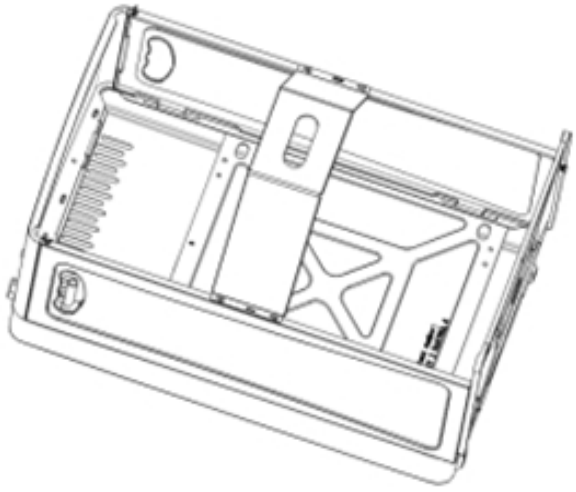

7. Fest bakplate til gassovnens bakside.

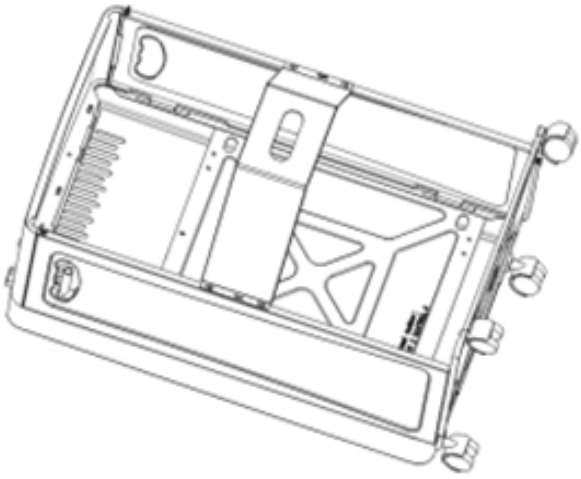

8. Monter de fire hjulene

ADVARSEL: Vær alltid oppmerksom når du skal tenne gassovnen din.
Kjenn etter for gasslukt og vær oppmerksom på at propangass er tyngre enn luft, og vil derfor synke ned til gulvet. Sjekk for lekkasje. Gasslukt kan også forårsakes av luft iblandet luktestoff som kommer ut av flasken. Dette kan skje spesielt ved bruk av ny påfylt flaske.

SKRU PÅ GASSOVNEN


NB! Etter montering eller langtidslagring kan det være at veltesikringen "henger" og at ovnen ikke tenner. Rist litt forsiktig på ovnen for at veltesikringen skal resette seg og forsøk igjen.

1. Vipp bryteren på regulatoren til posisjon "PÅ".
2. Trykk og vri kontrollbryteren på ovnen så den står i posisjon (AV/PÅ).
3. Trykk ned kontrollbryteren og hold den nede i 30 sekunder. Trykk nå på tenneren, trykk flere ganger helt til det brenner i pilotflammen. Slipp kontrollbryteren 10~20 sek. etter at du har tent i ovnen. Skulle ovnen slukke når du slipper kontrollbryteren etter 20 sec. kan sikringen være ødelagt. Ta da kontakt med autorisert verksted eller importøren.

OBS:
• Ved skifte av gasstank må du kanskje la det gå ca ett minutt før all luft i slange, rør etc. er ute, eller gjør som i punkt 3 over.
• Ovnen vil i starten avgi en "frese lyd". Dette vil forsvinne når ovnen er varm.

4. La kontrollbryteren stå i posisjon (AV/PÅ) i ca 5 minutter før venderen settes til ønsket posisjon 1, 2 eller 3.
5. For å velge posisjon 1-2-3, trykk ned kontrollbryteren og vri den i ønsket posisjon. Slipp bryteren og den vil låse seg i den posisjon du har valgt.
6. ODS systemet skrur av ovnen hvis oksygennivået i rommet blir for lavt. Utlufting er da nødvendig før du tenner opp ovnen igjen.

HVORDAN DU SKRUR AV OVNEN!
1. Trykk og vri regulatorbryteren til posisjon AV/PÅ.
2. Ovnen stenges ved å sette venderen på regulatoren i posisjon lukket.

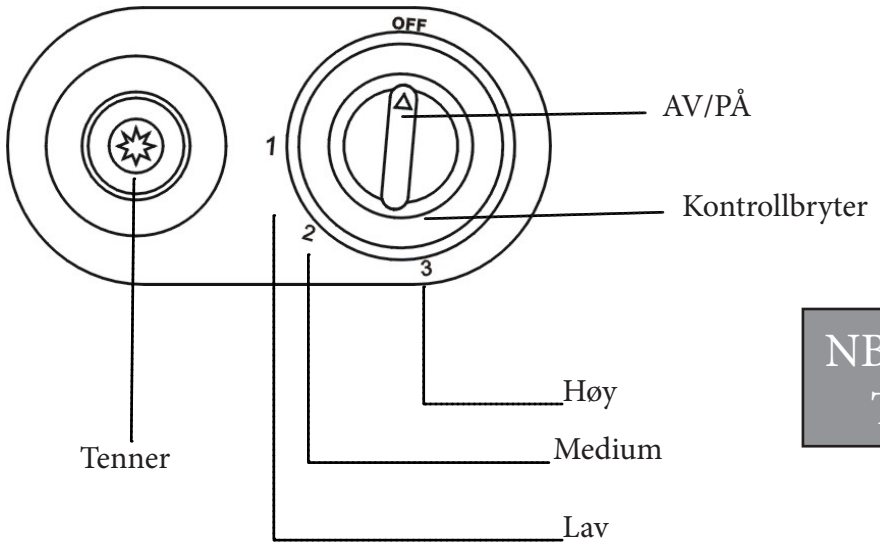

NB! DEKK ALDRI TIL OVNEN !

HVORDAN SKIFTE GASSFLASKE

1. Steng av bryteren på regulatoren.
2. Ta regulatoren av gassflasken.
3. Sett den så på den nye gassflasken.

NB! Hvis du ikke får ovnen til å brenne kan det skyldes at det er luft i gassflasken. Denne luften må tømmes på følgende måte:
Ta med gassflasken utenfor boligen og la den stå i ro i ca 10 min! Trykk så ned ventilen på gassflasken i ca 4-5 sek. Skulle dette ikke hjelpe, gjenta prosessen en gang til. Dette må gjøres i et område hvor det ikke er åpen flamme og selvfølgelig RØKNING FORBUDT!

Anbefalt tilleggsutstyr



På hyttetorget.no finner du alternative regulatorsett. Vi anbefaler regulator lekkasjetester og nivåmåler. Slangelengde 40 cm. Scann QR kode for mer informasjon om våre produkter.

Hyttetorget AS
Postboks 2036, Nordre Kullerød 13b, 3239 Sandefjord

Telefon: 33 42 01 00 E-post: post@hyttetorget.no
Internett: www.hyttetorget.no

Forhandler: